


Waterdrop ED01 Electric 電動濾水壺

WaterdrOp

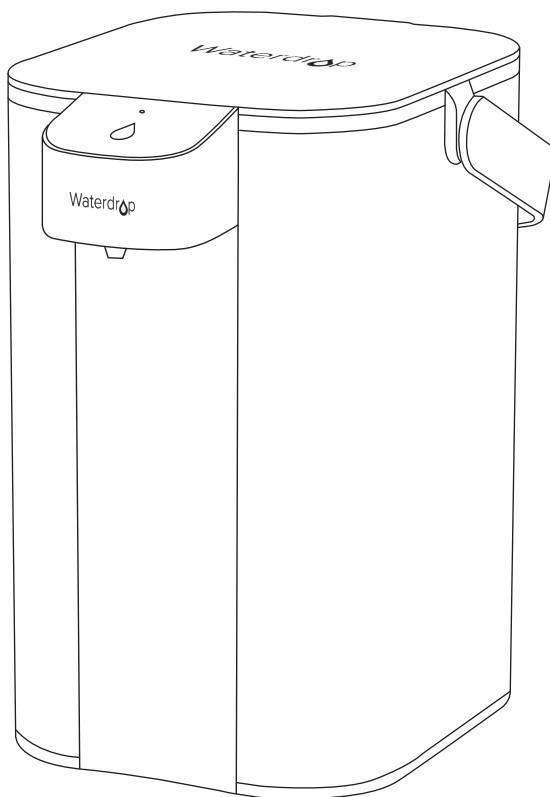

Waterdrop Powered
by WAVE



目錄

Table of contents

保固與售後服務	1
安裝前	2
產品規格	2
零件清單	3
濾芯使用壽命指示	3
安裝	4
操作與設定	5
常見問題	7
清潔與保養	8
內建電池注意事項	8
安全須知	9

保固與售後服務

Warranty and After sales service

為避免您的保固失效，請遵守建議的濾芯更換周期，並向激方或激方授權經銷商購買本產品。

- 電動濾水壺享有**1年保固**
- 濾芯和其他正常使用下必須定期更換的零組件，**不包含於此保固**
- 如使用水源非自來水，濾芯壽命可能提早飽和，進水務必先經過激方指定之愛惠浦前置系統如PF101、PF105、UF01等，始得享有激方提供之保固

【保固條件】

- 進水溫度不得低於 5°C 且不得超過 38°C。
- 進水 pH 值必須介於 6.5 和 8.5 間。
- 進水的TDS值必須低於500 ppm。
- 濁度必須低於 1.0 NTU。
- 其他非本公司保固的第三方所提供之硬體、軟體、外掛功能、零件、選購品、替換品及附件等，請於送修前移除，進行產品維修時，若其損壞本公司恕不負責。

【非保固範圍】

- 保固期間設備經竄改、改造且未定期適當保養等不當操作方式。
- 未遵循本產品之規格、使用手冊等所載方式操作或不當使用本產品者
- 任何濾芯、樹脂濾料、活性碳濾料、濾網、燈管、橡膠墊圈、軸承等耗材之耗損。
又，耗材之實際使用期限將因使用量、使用時間、使用狀況及水源水質而異，建議隨時留意耗材之耗損情形並更換之。
- 機身產品序號或防偽標籤無法正確辨識、遭損毀塗改或移除。
- 非產品本身因素，如電源不穩定、電壓不符等，或因不可抗力之因素(天災、水災、火災、地震、颱風、雷擊、蟲害等)所造成之損壞。
- 因連接非本公司授權或認可之附件、其他產品或周邊設備所造成之損壞。
- 自行或非由本公司授權人員進行本產品之安裝、保養、檢查、維修、遷移、更換耗材/配件、拆裝、修理、添加附件、塗改或修改產品機身、調整本產品之電路、機械結構者。
- 經本公司判定，非由產品本身所引起的故障現象。
未搭配激方指定之淨水設備或未定期更換濾芯耗材所造成之損壞。
- 若經激方判斷由他牌產品造成維修原因，則無法享有激方提供之保固。

安裝前

Before Installation

檢查包裝

檢查電動濾水壺，確認無缺漏且未於送貨過程中受損。如果有任何零件破裂或損壞，請隨時聯繫激方的客戶服務尋求協助

免付費客服專線：0800-010-900(限市話)

服務專線：02-2918-1989

產品規格

Specifications


為了實現最佳效能，使用電動濾水壺時強烈建議遵循這些操作參數。

型號	ED01
尺寸 (寬*高*深)	24.7x26x22.9公分
額定流速	最高0.21 GPM (0.8 LPM)
濾芯處理量	最高200 Gal
儲水箱容積	15杯 (3.5L)
進水要求	自來水
水溫	33-101°F/1°C-38°C
電池容量	5000 mAh
額定功率	8W
額定電壓/電流	5V = 2A
電池使用壽命	最長1 個月

- 電池使用壽命是在室溫 77°F (25°C)、每天使用15杯的條件下測試所得。結果可能會因使用頻率和環境溫度而有所不同。
- 若水源為非自來水，進水務必先經過激方指定之愛惠浦前置系統。
- 由於不同地點水質及使用環境的差異，實際過濾水總量會有所不同。

零件清單


Parts List

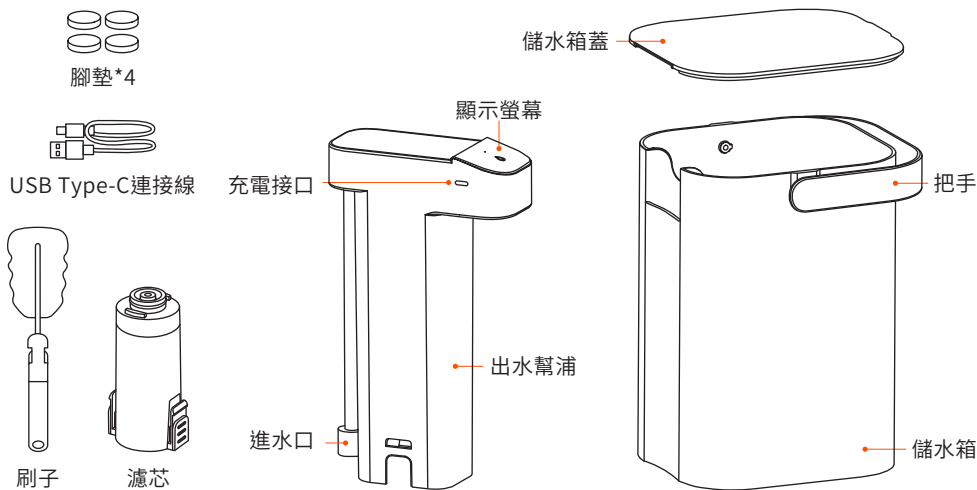

手冊中的產品、使用者介面和其他插圖均為示意圖，僅供參考。產品可能更新及升級，因此產品與示意圖略有差異。

濾芯使用壽命指示

Indicator Light Instructions

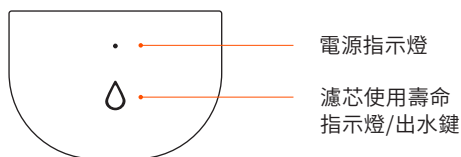

名稱	狀態	電動濾水壺狀態
電源指示燈	閃爍紅色	電池需要充電
	閃爍綠色	充電中
	恆亮綠色	充電完成
濾芯使用壽命指示燈	恆亮藍色	濾芯壽命正常，可以正常使用
	閃爍紅色	濾芯壽命將盡(提前七天警告)，請儘速更換
	恆亮紅色	濾芯壽命已盡，請儘速更換 按住此鍵3秒可重設濾芯，指示燈會由紅色變成藍色


安裝

Installation

步驟一

- 拿出出水幫浦，使用隨附刷子手動清洗儲水箱，並在儲水箱中注入自來水。

不要讓水位超過MAX 線或低於 MIN 線。

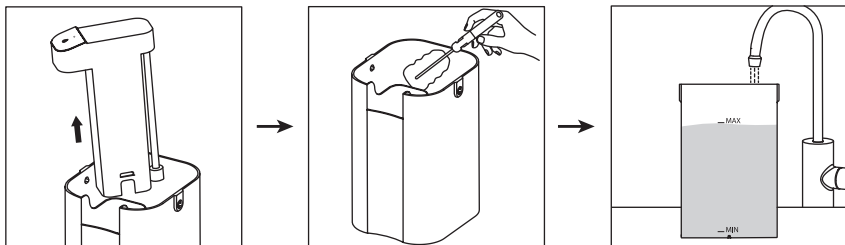

步驟二

- 拆下濾芯包裝和紙板(圖1)，將濾芯的卡扣與出水幫浦的凹槽對齊，然後插入新的濾芯(圖2)。
- 新濾芯安裝到位後，濾芯底部將與出水幫浦底部齊平，且可能發出輕微聲響。

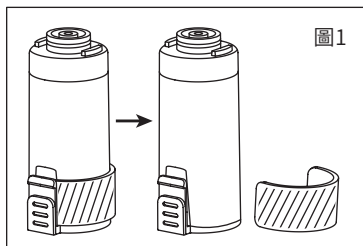


圖1

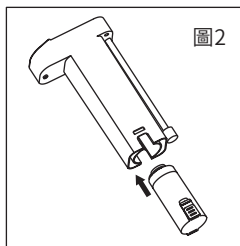


圖2

步驟三

- 將出水幫浦放回儲水箱內。(圖3)

步驟四

- 點選出水鍵「O」兩次，讓水從出水口自然流出，開始出水。

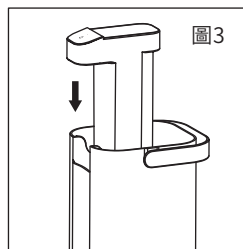


圖3



為讓過濾效果更好，請先沖洗濾芯加以活化。

首次使用或更換濾芯後，請倒掉第一桶過濾水，不要飲用。



如果電動濾水壺放在桌上會劇烈震動，建議在儲水箱底部放置四個腳墊。

電動濾水壺在冰箱內不易滑動，因此不建議放置於冰箱時安裝腳墊。

操作與設定

Operation and Settings

正常使用




出水

- 將容器或杯子放在出水口下方，點選出水鍵「」啟動畫面，再點選一次即可出水 (共點選2次才能出水)。(圖 4)
- 出水後，再次點選出水鍵「」即可停止出水。



電動濾水壺具有長時間出水保護功能。連續出水超過3分鐘後，電動濾水壺會發出一聲蜂鳴聲，並自動停止運作。

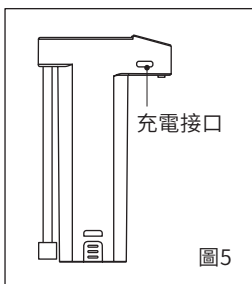

充電中

- 電動濾水壺顯示螢幕上的電源指示燈閃爍紅色，表示電池電量低，請使用5V $\approx$ 2A電源轉接插頭並將USB Type C連接線插入出水幫浦側面的充電接口，為電動濾水壺充電。(圖 5)
- 充電完成後，顯示螢幕上的電源指示燈會停止閃爍綠色，變成恆亮綠色。



請使用5V $\approx$ 2A電源轉接插頭為電動濾水壺充電。電動濾水壺可邊充電邊使用，充電時間最長可能需要4-5小時。如果充電電流小於2A，充電時間會超出預期。

濾芯使用壽命和更換指南


a. 濾芯使用壽命

型號：EDF 電動濾水壺濾芯

濾芯使用壽命：最長3個月或200加侖


 濾芯壽命可能因用水量和水质而異。

b. 濾芯更換指南

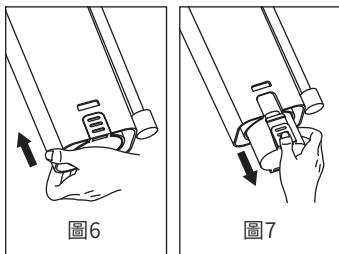


- 若要拆下舊濾芯，請拿出水幫浦(圖6)，然後向上推動濾芯底部，將濾芯從出水幫浦上鬆開，再按下濾芯兩側的卡扣，將濾芯從出水幫浦中取出。(圖7)

 拉出濾芯時，可能有少量水從出水幫浦中流出，因此請務必在下方放置一個容器。(圖8)

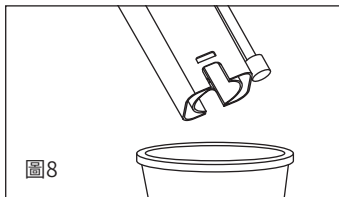

- 拆下濾芯包裝及兩側紙板，將濾芯的卡扣與出水幫浦的凹槽對齊，然後插入新的濾芯。新濾芯安裝到位後，濾芯底部將與出水幫浦底部齊平，且可能發出輕微機械聲響。(圖9)
- 按住出水鍵「△」3秒鐘重設濾芯，濾芯重設成功後，濾芯使用壽命指示燈將變為藍色。
- 濾芯重設後，強烈建議在使用前沖洗至少3分鐘。

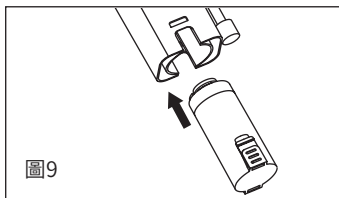

 為讓過濾效果更好，請先沖洗濾芯加以活化。**首次使用或更換濾芯後，請倒掉第一桶過濾水，不要飲用。**



常見問題

Frequently Asked Questions

問題	可能原因	解決方法
沒有出水 或水流量變小	請檢查電動濾水壺是否有電	如果沒電如果沒電，請用充電器充電
	請檢查是否有安裝濾芯	如果沒有，請重新安裝濾芯
	請檢查儲水箱內是否有水	請為儲水箱加水
	請檢查出水口是否堵塞	如果是，請拆下濾頭並清潔
	請確認濾芯是否壽命已盡	如果是，請及時更換濾芯並重設
剛開始沖洗濾芯時 出水暫停 或裝置發出短暫的噪音	這兩種情況都是正常表現 應只發生在安裝過程中 因為濾芯一開始會先排出空氣	如果出水暫停，再次按下即可恢復出水
電池使用壽命 不到1個月	如果電動濾水壺在低溫環境或冰箱中使用，電池使用壽命將縮短約50% 出水越頻繁，電池使用壽命就越短	
安裝新濾芯後 出水鍵持續呈閃爍紅色	請檢查是否需要重設濾芯	按住出水鍵「  」3秒鐘以重設濾芯使用壽命指示燈，重設成功後濾芯使用壽命指示燈會由紅色變為藍色
過濾後TDS 值未降低	TDS代表總溶解固體量 (total dissolved solids)，其由無機鹽和少量有機物組成。本電動濾水壺不會降低TDS 值，因為其能去除有害物質，同時保留有益的微量元素。	
過濾後的水有白色氣泡	這是因為電動濾水壺中的幫浦會產生壓力，當水流出的時候，由於氣體分子上的壓力突然消失，氣體分子膨脹成小氣泡，便會使水出現乳白色氣泡。不過，此現象過一段時間後便會消失。	這是正常的物理現象，不影響過濾水的飲用

清潔與保養

Cleaning and Maintenance

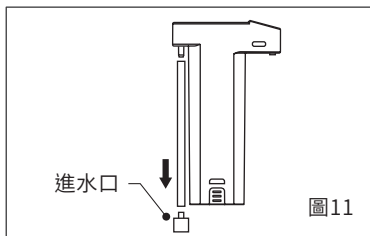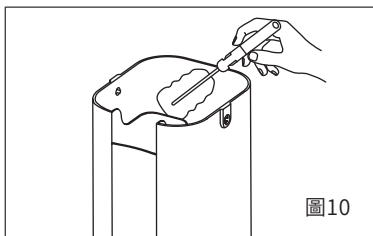

- 建議**每個月**用內附刷子清潔儲水箱一次，以免形成水垢。請勿使用酒精等有機溶劑進行清潔。(圖10)
- 為避免影響電動濾水壺效能，建議定期拆下進水口並加以清潔。(圖11)
- 如果您打算長時間不使用電動濾水壺，請先清空儲水箱。如果超過7天不使用，建議拆下濾芯並存放在冰箱的**冷藏庫**中，且要**再次使用時**，請先倒掉第一桶過濾水。

內建電池注意事項

Cautions of Built-in Battery

- 內建電池不可拆卸，請勿自行拆卸，以免降低電池效能、損壞電池，甚至在極端條件下造成過熱、火災等嚴重安全危害。
- 如果長期不使用電動濾水壺，請至少每3個月充電一次，以免電動濾水壺故障。
- 電池電量不足時，請儘速充電，以免縮短電池的使用壽命。
- 請勿將電池暴露於任何直接熱源，包括明火或陽光直射。
- 丟棄電動濾水壺前，請先取出電池。
- 請勿將電動濾水壺或電池組放入火、水或其他液體中，以避免爆炸風險。
- 請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄，並請根據當地法律法規進行處理。
- 請勿將電池組加熱至140°F(60°C)以上或將其焚燒。請將其放在兒童接觸不到的地方。

安全須知

Safety Notice

1. 電動濾水壺應水平放置，不得倒置或傾斜放置。
2. 電動濾水壺不可用於商業用途，僅供家庭使用，且必須依照本手冊的規範使用。
3. 如果環境溫度低於5°C，請勿為電動濾水壺通電，以免損壞。請勿將電動濾水壺或任何零件放入洗碗清潔，因為這可能會影響正常使用。
4. 水的沸點隨海拔而異，電動濾水壺的預設沸點為95°C。如果您在高海拔地區使用，請小心不要燙傷自己。此外，您需要根據您所在的海拔高度手動設定電動濾水壺的沸點。
5. 電動濾水壺插頭必須插入有接地線的插座中，以防觸電。接地必須符合當地規範和法規。
6. 只能使用接地電流大於 15A 的插座。請確認插頭完全插入插座，避免因接觸不良而損壞零件，造成短路、火災等危險。
7. 電動濾水壺發生故障時，只有專業維修人員才能嘗試修理。非專業人員進行維修，可能有觸電的危險。
8. 出熱水時，請勿用手觸摸出水零件，以免燙傷。
9. 取用熱水時要小心，以免燙傷身體。另外，穿著暴露的衣服時要多加注意，以免燙傷。
10. 清潔面板時請小心不要觸摸熱水鍵，否則可能導致燙傷。
11. 連接電源前，請檢查電動濾水壺銘牌上標示的電壓是否與電源電壓一致，以免損壞零件或造成火災。
12. 請勿用潮濕的手插拔插頭或使用濕布清潔插頭，以免觸電。
13. 拔插頭時請握住插頭將其拔出，切勿拉扯或扭轉電源線，以免損壞並造成漏電危險。
14. 定期檢查電源線路是否受損或破裂，以免漏電造成嚴重意外。
15. 務必將電動濾水壺放置在通風且防潮的房間，並避免陽光直射及冷凍。避免接觸腐蝕性物質。
16. 請勿在電動濾水壺附近存放抹布、紙張或噴霧罐等易燃物品，以減少火災的可能性。請勿在電動濾水壺或任何系統周遭存放汽油或其他易燃氣體與液體。



電動濾水壺符合FCC規則第 15 部分。其操作符合下列兩項條件：(1) 電動濾水壺不得造成有害干擾，以及 (2) 電動濾水壺必須接受任何干擾，包括可能導致操作不理想之干擾。未經合規部門明確核准的任何變更或修正，可能會導致使用者喪失操作電動濾水壺的權利。



警告：

- 請在監督或指導下以安全的方式使用 電動濾水壺 並瞭解所涉及的危害，8歲以上的兒童以及限制身體、感官、心智能力或缺乏經驗和知識的人士可使用電動濾水壺。
- 兒童不得將 電動濾水壺 當作玩具玩耍。
- 不得由兒童在無人監督的情況下進行清潔與使用者保養。
- 電動濾水壺僅可搭配隨附元件使用。
- 若電源線受損，必須由製造商、其維修代理商或具備類似資格的人員來替換，避免造成危害。



廢棄處理

丟棄包裝材料時，請遵循環保措施以確實回收。電動濾水壺遵循歐盟指令 2012/19/EU廢電氣與電子設備(WEEE)的管制。請勿當作一般生活廢棄物丟棄電動濾水壺，並採行環保措施，尋求正規的垃圾處理公司協助。



Waterdrop Powered
by WAVE



免付費服務電話 0800-010-900

委製商 淑方股份有限公司 Waterdrop台灣總經銷
新北市新店區寶橋路235巷16弄5號5樓 TEL 02-2918-1989

製造商 青島伊可普電器有限公司 TEL +86-532-58719699
中國山東省青島市嶗山區深圳路101號青鐵華潤城47號樓